

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- Изготовитель гарантирует сохранение потребительских качеств стеллажа в течение 12 месяцев со дня его продажи при соблюдении условий хранения и эксплуатации:
 - Температуру воздуха рекомендуется поддерживать в пределах 18-24°C.
 - Относительная влажность должна быть 56±10%.Данные требования зафиксированы в Российских ГОСТах и СНиПах.

2. Условия гарантии:


- Сборку стеллажа производить согласно инструкции по сборке;
- Гарантия включает выполнение ремонтных работ и замену дефектных деталей стеллажа.
- Настоящая гарантия не распространяется на периодическое обслуживание, ремонт и/или замену деталей стеллажа в связи с их естественным износом.
- Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:
 - наличие механических повреждений изделия (стеллажа);
 - при нахождении изделия (стеллажа) под воздействием резких перепадов температуры, в т. ч. в помещении, где оно установлено;
 - при нахождении изделия (стеллажа) в непосредственной близости от огня и отопительных приборов;
 - при условии повышенной влажности помещения;
 - ущерб в результате ошибочных действий потребителя;
 - ущерб или потеря изделия (стеллажа) вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т. п.), несчастных случаев и т. п.
 - ущерб, вызванный попаданием на изделие посторонних предметов, жидкостей;
 - при наличии следов постороннего вмешательства или выполнения ремонта самостоятельно;
 - ущерб в результате транспортировки самовывозом.

- Настоящая гарантия не ущемляет законных прав потребителя, предоставленных ему действующим законодательством страны и прав потребителя по отношению к дилеру, возникающих из заключенного между ними договора купли-продажи.

Завод изготовитель постоянно работает над усовершенствованием своей продукции, направленным на улучшение дизайна и эксплуатационных характеристик выпускаемых изделий. Поэтому в конструкции изделия могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в данном документе и не влияющие на эксплуатационные характеристики изделия.



ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ СТЕЛЛАЖА Р&Н 800 3/4/5/6/7 ПОЛОК

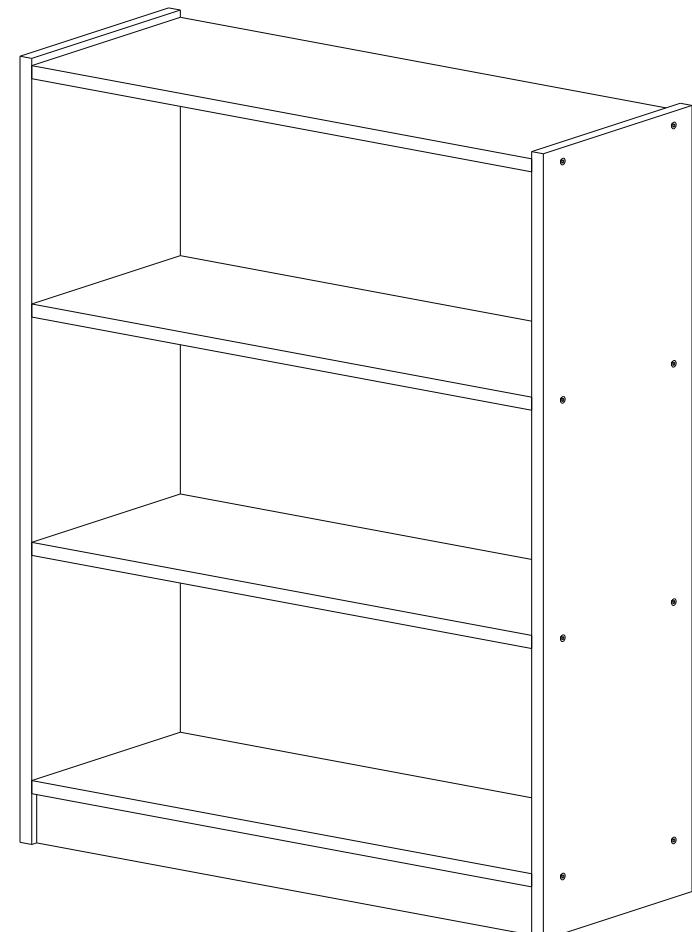

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

| Модель | Конфирмат M5x50, шт. | Шкант 8x30, шт. |
|-------------------------|----------------------|-----------------|
| Стеллаж P&H 800 3 полки | 12 | 16 |
| Стеллаж P&H 800 4 полки | 16 | 20 |
| Стеллаж P&H 800 5 полок | 20 | 24 |
| Стеллаж P&H 800 6 полок | 24 | 28 |
| Стеллаж P&H 800 7 полок | 28 | 32 |

ГОТОВОЕ ИЗДЕЛИЕ В СБОРЕ


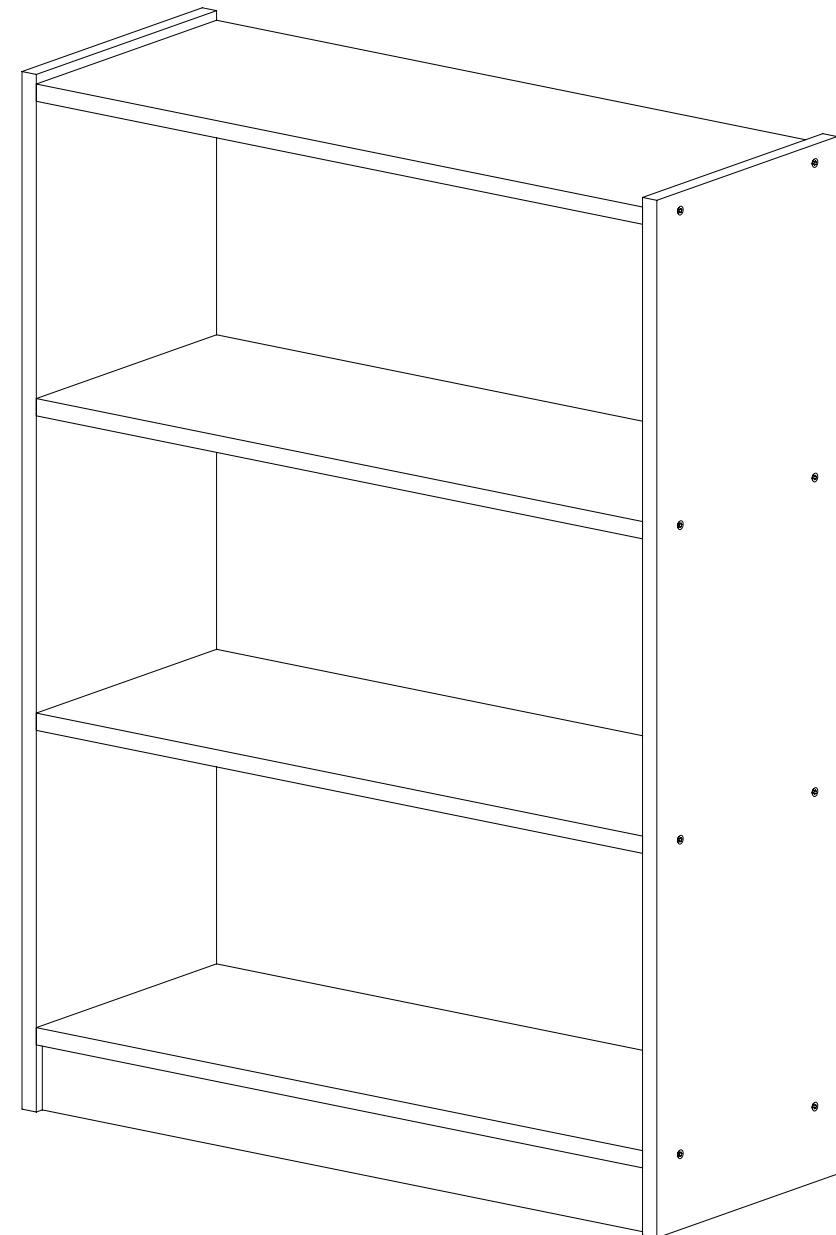


СХЕМА СБОРКИ

Схема сборки представлена на основе модели "Стеллаж P&H 800 4 полки". Модели данной серии собираются аналогично.

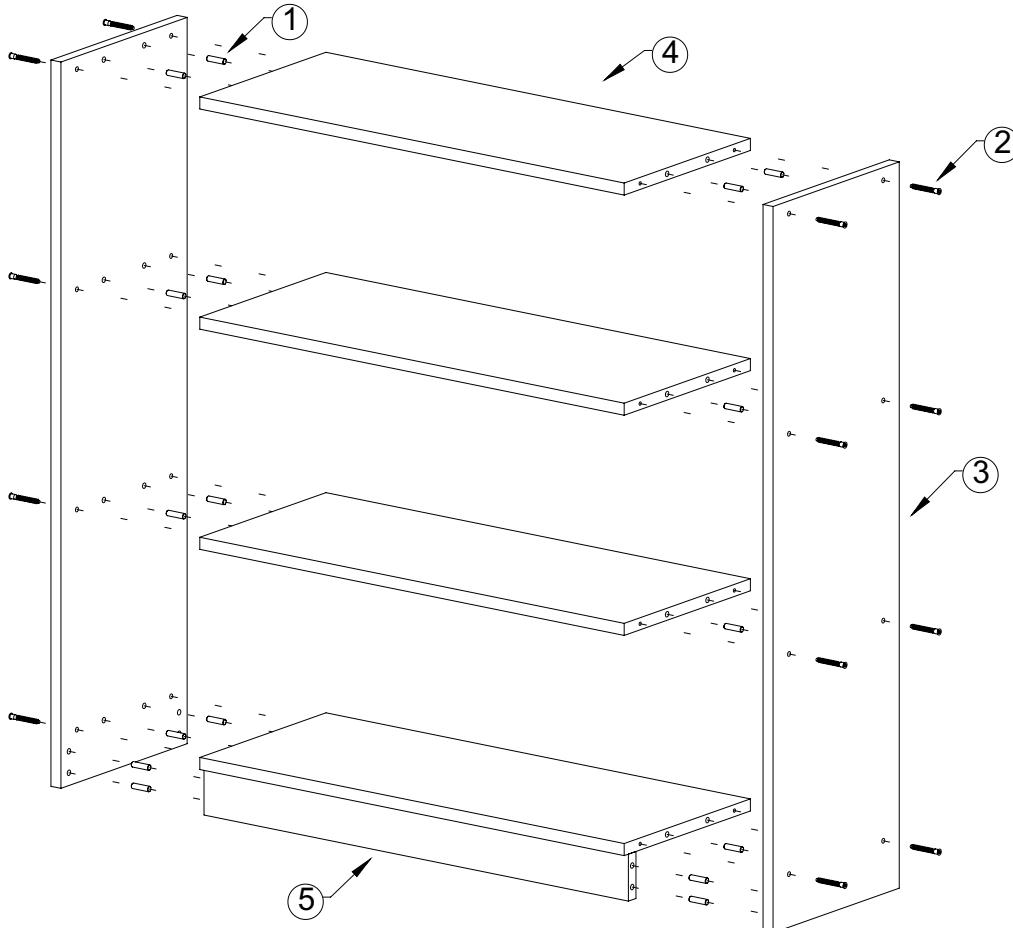

При помощи шкантов (1) и конфирматов (2) скрепите в единую конструкцию боковые стенки (3), полки (4) и цоколь (5)